



Mode d'emploi / Table des matières

Merci d'avoir choisi un produit LC-Power. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Nous espérons que vous apprécierez votre ordinateur tablette.

Conseils	2
Nettoyage	2
1 Vue d'ensemble	3
2 Fonction de la touche d'alimentation	4
3 Écran tactile	4
4 Câble adaptateur	4
Lecteur de carte mémoire flash USB	4
5 Utilisation de carte Mémoire (TF)	4
Retrait de la carte mémoire	5
6 Avant de démarrer	5
Chargement du dispositif	5
Gestion de la batterie	5
Démarrage	5
Paramètres du réseau Wi-Fi	6
Paramètres du réseau 3G	6
7 Bureau	8
8 Verrouillage du bureau	9
9 Programmes	10
10 Fonction du menu du bureau	12
11 Gestionnaire de programme	12
Installation des programmes	12
Téléchargement direct des applications depuis Internet	12
Connexion à un ordinateur personnel pour sauvegarder des fichiers	13

	Désinstallation d'une application.....	13
12	Sound recorder	14
13	Horloge	14
	Heure de réveil	15
14	Téléchargements	16
15	Navigateur	16
16	Agenda	17
	Nouvel événement.....	17
17	Appareil photo	17
	Prendre des photos.....	17
	Enregistrement de film	18
18	Calculatrice	18
19	Courrier électronique.....	18
	Ajout d'un compte de courrier électronique	18
	Corbeille d'arrivée	19
20	Gestionnaire de fichier	20
	Copie de fichiers entre un ordinateur personnel et le dispositif.....	21
	Suppression de fichiers.....	21
21	Ma musique.....	22
	Lecture de la musique.....	22
22	Lecteur multimédia	23
	Lecture de clip vidéo	23
23	Galerie	23
24	Cartes géographiques.....	24
25	Recherche local	25
26	Commerce électronique	25
27	Settings (Paramètres)	26
	Annexe : Accessoire en option et modèles.....	29

Conseils

Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez respecter les précautions de sécurité ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure.

- Mettre à l'abri de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil et aux sources de chaleur.
- Ne pas endommager le cordon d'alimentation. Lors du branchement du cordon d'alimentation, ne pas le piétiner ou poser des objets dessus, vous pourriez l'endommager. Éviter d'endommager en particulier le connecteur du cordon d'alimentation.
- Utiliser exclusivement l'adaptateur d'alimentation d'origine pour charger votre appareil. Des chargeurs non appropriés peuvent endommager votre appareil.
- Ne pas démonter le boîtier ou tenter des réparations sans y être autorisé.

Nettoyage

Manipulez avec délicatesse l'écran. Utilisez un chiffon doux pour effacer les traces de doigt ou éliminer la poussière comme des serviettes de nettoyage pour objectifs d'appareil photo plutôt que de la gaze.

1. Vue d'ensemble



2. Fonction de la touche d'alimentation

Allumer (ON) : Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pendant cinq secondes.

Éteindre (OFF) : Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pendant cinq secondes, appuyez sur l'écran sur "Turn off", appuyez sur "OK".

Verrouiller / déverrouiller l'écran : Appuyez sur la touche d'alimentation pour verrouiller / déverrouiller l'écran.

Arrêt forcé : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer le dispositif s'il ne répond plus.

Remarque : Ne pas forcer l'arrêt si ce n'est pas nécessaire. Dans les conditions normales, veuillez suivre la procédure habituelle pour éteindre le dispositif.

Touche de réinitialisation : Appuyez sur la touche de réinitialisation pour redémarrer le dispositif.

3. Écran tactile

Les opérations avec l'écran tactile sont rapides, simples et pratiques.

Le mode d'emploi vous fournit les instructions suivantes pour effectuer les opérations avec l'écran tactile :

Appuyer : Appuyez sur l'écran pour sélectionner une icône ou une option.

Appuyer et maintenir : Laissez appuyer le doigt sur l'écran pour glisser une icône sur le bureau.

Glisser et déposer : Glissez et déposez sur le bureau pour faire défiler les différentes interfaces.

☆ *Pour éviter de le rayer ou de le briser, ne pas toucher l'écran avec un objet dur.*

4. Câble adaptateur

Pour utiliser un dispositif de stockage, il est nécessaire de connecter le câble adaptateur et de le brancher ensuite à un ordinateur personnel.



Câble OTG (On-The-Go)



Câble USB

Lecteur de carte mémoire flash USB

Branchez l'une des extrémités du câble au lecteur de mémoire flash et l'autre extrémité à l'interface USB OTG du dispositif. Vous pouvez utiliser le lecteur de mémoire dès qu'il est prêt.

☆ *N'insérez pas ou ne retirez pas de façon répétée le lecteur de mémoire flash USB ou vous risqueriez de l'endommager.*

5. Utilisation de carte Mémoire (TF)

☆ *Le dispositif prend en charge les cartes mémoires jusqu'à 32 Go.*

Insérez la carte mémoire dans le logement, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se verrouille ; l'écran indiquera **Preparing SD card**, et la carte de mémoire sera prête à l'emploi. Vous pouvez utiliser la carte dès qu'elle sera prête.

Retrait de la carte mémoire

Fermez tous les programmes et les fichiers ouverts de la carte mémoire. Appuyez sur  → TF card and device memory → Remove TF card. Appuyez sur la carte pour l'éjecter.

- ☆ *Ne pas insérer / retirer la carte mémoire de façon répétée car vous risqueriez d'endommager la carte mémoire.*
- ☆ *Utiliser exclusivement des cartes de mémoire de qualité pour éviter les incompatibilités.*

6. Avant de démarrer

Chargement du dispositif

Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique et l'autre extrémité au connecteur d'alimentation pour charger le dispositif.

Pendant le chargement, le symbole de la batterie affiché est  ; à la fin de la charge, le symbole de la batterie affiché est .

- ☆ *Vous pouvez utiliser un câble USB pour charger le dispositif.*
- ☆ *Le dispositif est utilisable lors de la charge. Cependant, la durée de la charge sera plus longue.*

Gestion de la batterie

La batterie n'est pas entièrement chargée quand vous recevez le dispositif. Nous vous recommandons de la charger au moins pendant quatre heures avant d'utiliser le dispositif.

Les cycles de charge de la batterie sont limités. Cependant, vous pouvez suivre les conseils suivants pour prolonger la durée de vie de la batterie.

- Utilisez le dispositif au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement.
- Ne tenez pas la batterie à un niveau trop faible pendant une période prolongée.
- Gardez toujours le dispositif et la batterie loin des sources de chaleur.

Démarrage

Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pendant cinq secondes.

Paramètres du réseau Wi-Fi


Comme de nombreuses fonctions exigent une connexion Wi-Fi, veuillez configurer le réseau Wi-Fi avant d'exploiter le dispositif.

1. Appuyez sur  → **Wireless and network**.
2. Sélectionnez l'activation de la fonction Wi-Fi.
Le dispositif recherchera automatiquement et créera une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles.
Si la connexion Wi-Fi affiche l'icône , vous devez saisir un mot de passe valide.
3. Appuyez sur l'une des connexions Wi-Fi → si le mot de passe est exigé, veuillez saisir le mot de passe correct → appuyez sur “Connect” et l'icône  apparaît sur le bureau une fois la connexion au réseau Wi-Fi établie.
4. Appuyez sur  pour revenir au bureau.

☆ Si le réseau Wi-Fi est configuré pour être invisible, il ne sera pas détecté automatiquement. Veuillez appuyer sur “Add Wi-Fi Network” et saisir ensuite les informations correspondantes pour ajouter le réseau Wi-Fi.

Paramètres du réseau 3G

1. Pour se connecter à un réseau 3G, veuillez sélectionner une clé électronique 3G prise en charge par le dispositif. Le dispositif ne prend en charge que les clés électroniques 3G USB. La liste des clés 3G supportées est donnée dans  → **Wireless and network** → **More** → **3G support**.

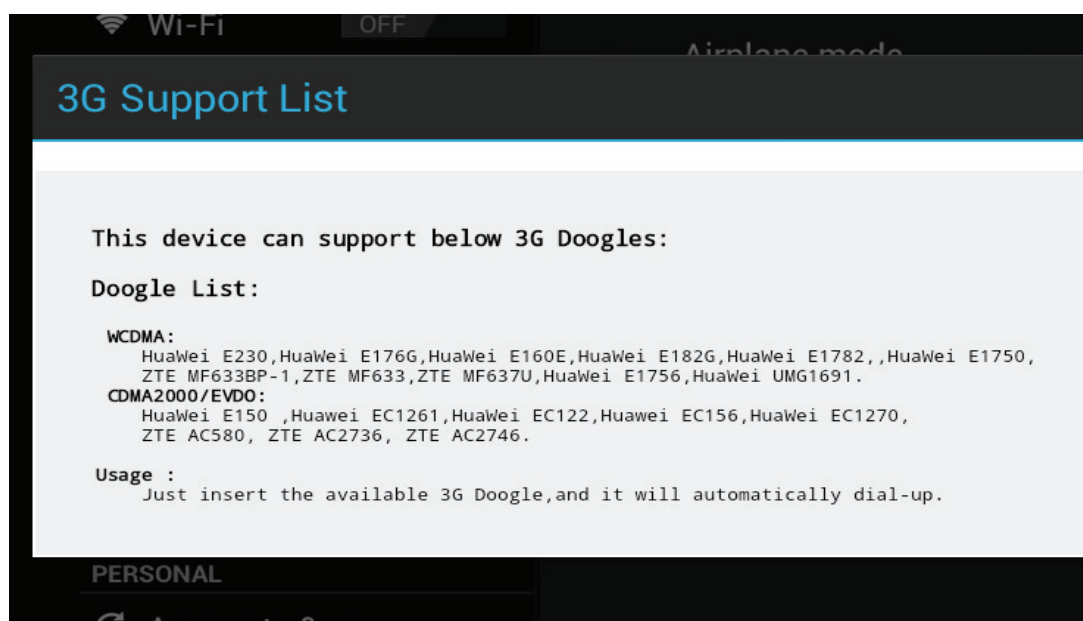

2. Après avoir installé la carte SIM dans la clé 3G, connectez la clé 3G au câble OTG USB et branchez-le ensuite au dispositif.

3. Une fois la clé 3G installée, appuyez sur  → **Wireless and network** → **More** → **mobile network** pour configurer les paramètres d'accès Internet 3G.
4. Activez le réseau mobile et sélectionnez **Enabled data flow** → **Data roaming**, sélectionnez ensuite **APN**, saisissez et sélectionnez **Menu key** : créez une nouvelle entrée APN pour accéder à Internet. Pour plus de détails sur les paramètres d'accès à Internet 3G, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour mobile.


Nom : 3GWAP / **APN** : 3gnet / **Proxy** : Non défini / **Port** : 80 / **Nom d'utilisateur** : Non défini / **Mot de passe** : Non défini / **Serveur** : Non défini / **MMSC** : Non défini / **MMC proxy** : Non défini / **MMC port** : Non défini / **MCC** : 460 / **MNC** : 01/ **Type d'authentification** : Non défini / **Type APN** : Non défini / **Type APN** : Non défini

Connectez-vous au réseau 3G après l'avoir configuré ; le symbole  apparaît sur l'écran une fois la connexion au réseau 3G établie.

Si le symbole  est gris, le réseau est en cours de détection ; si le symbole est bleu, il indique que le

réseau est connecté, et le symbole  indique que des données sont transmises.

7. Bureau

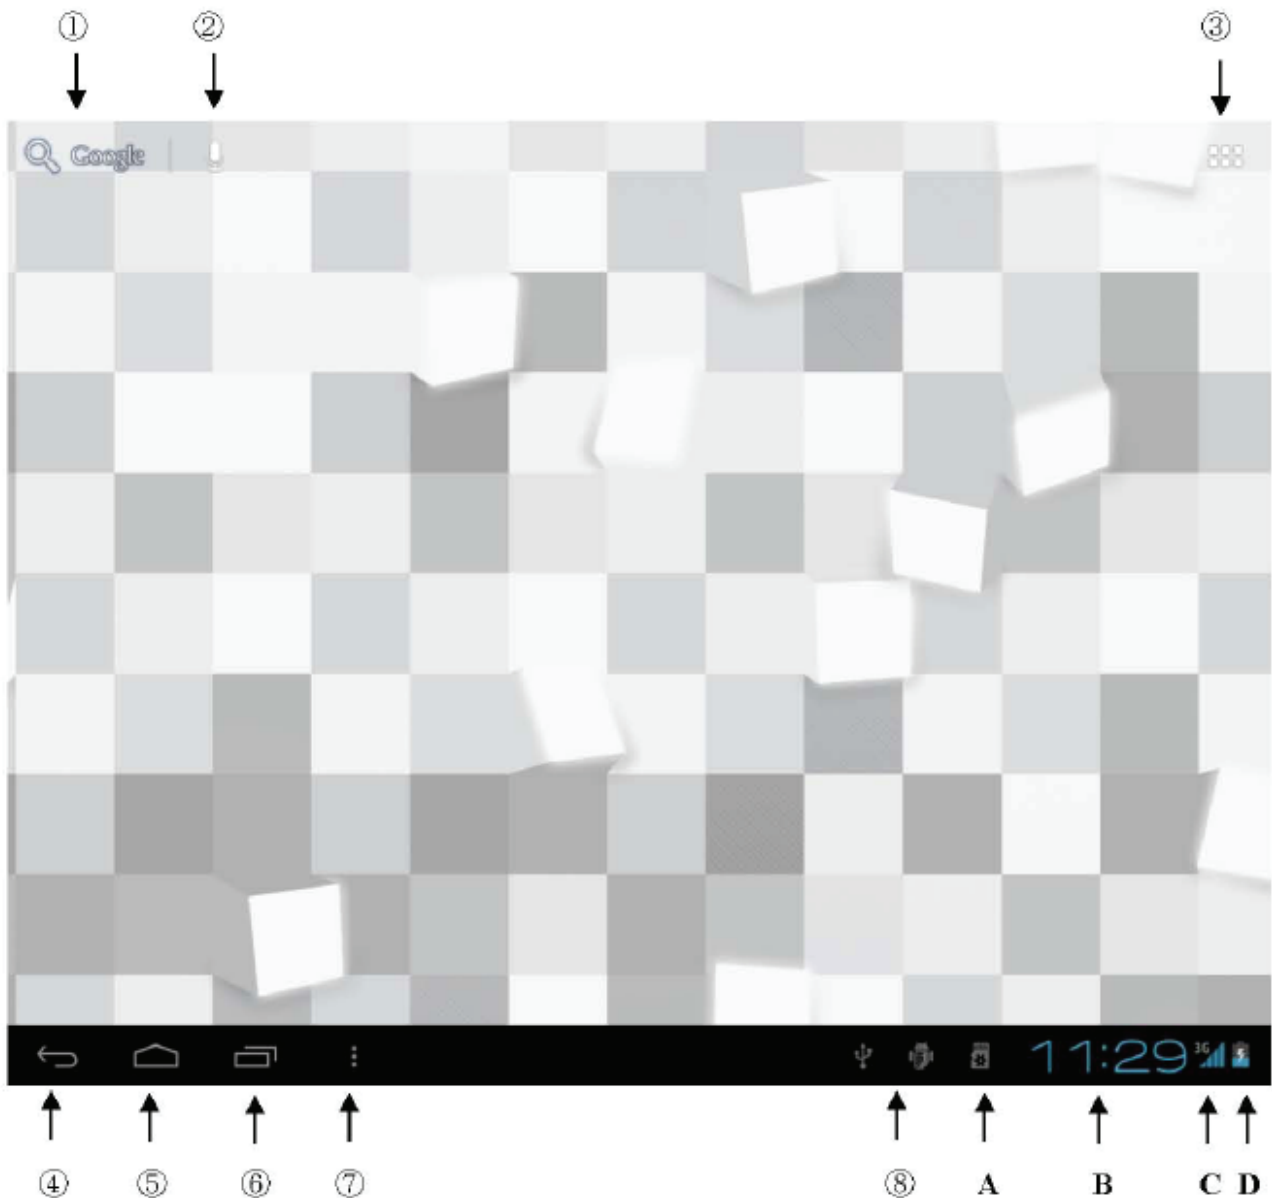


- ①: Raccourci vers le navigateur
- ②: Raccourci vers la recherche vocale
- ③: Appuyer ici pour visualiser toutes les applications
- ④: Revenir à l'opération actuelle
- ⑤: Revenir directement au bureau depuis l'interface du programme
- ⑥: Touche de sélection de tâche à page multiple
- ⑦: Raccourci vers le menu de fonction
- ⑧: Symbole de connexion USB
- A: État de la connexion de la carte mémoire
- B: Heure courante
- C: Symbole de signal de connexion 3G/Wi-Fi
- D: État de la batterie

☆ Appuyer sur l'icône d'une application pour l'exécuter

- ☆ Appuyer et maintenir l'icône pour la glisser-déplacer à une autre position sur l'écran.
- ☆ Appuyer et maintenir l'icône pour la glisser-déplacer vers  pour la supprimer du bureau.

8. Verrouillage du bureau

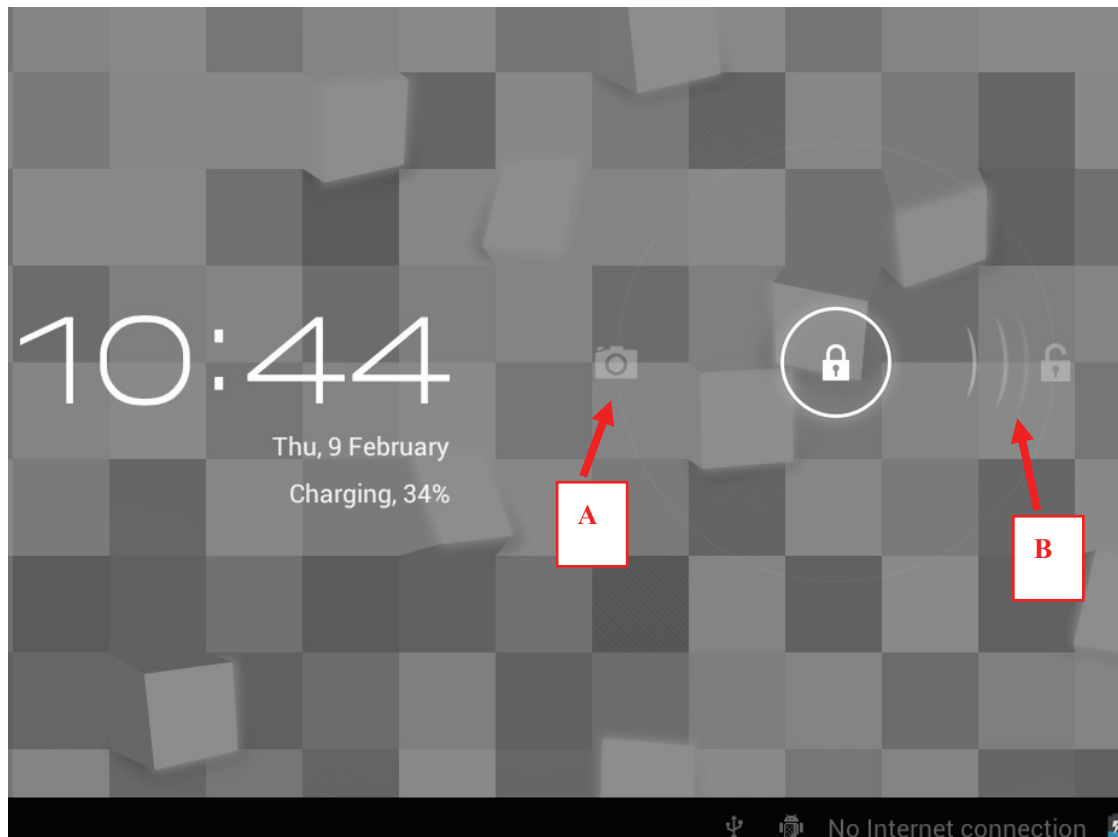





Si l'ordinateur tablette n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou si la touche d'alimentation a été appuyée, le dispositif passe en mode veille. En veille, deux modes sont possibles. L'un est le mode de mise en veille profonde, pour lequel l'écran est éteint ; l'autre est la mise en veille simple après un appui sur la touche d'alimentation. L'illustration montre le mode de mise en veille simple par défaut. Appuyez et maintenez le bouton

de déverrouillage  et les symboles A, B apparaissent comme indiqué dans l'illustration ; le point A est

l'icône de l'appareil photo et le point B est l'icône de déverrouillage. Le système vous invite au parcours de déverrouillage. Les ondulations au point B de l'illustration est le parcours de l'invitation. Appuyez et glissez le bouton de déverrouillage sur le point B pour déverrouiller l'écran, appuyez et glissez le bouton de déverrouillage sur le point A pour activer la fonction de l'appareil photo.

9. Programmes

 Hi-Q MP3 F	Recorder	Enregistrer des sons externes.
 Clock	Clock	Afficher l'heure courante et régler l'heure.
 Downloads	Downloads	Installer rapidement les applications téléchargées.
 Browser	Browser	Lancer le navigateur Internet.
 Calendar	Calendar	Lance l'agenda des événements
 Camera	Camera	Prendre des photos.
 Calculator	Calculator	Effectuer des calculs simples.
 Email	Email	Envoyer et recevoir du courrier électronique un utilisant une adresse courrielle.
 File Manag€	File Manager	Visualiser et gérer les fichiers et les programmes. Installer les applications Android et sauvegarder des fichiers sur carte mémoire SD.
 Music	Music	Reproduire et gérer les fichiers de musique.

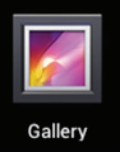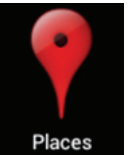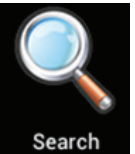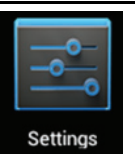	Media Player	Reproduire et gérer les fichiers vidéo.
	Gallery	Explorer et gérer les fichiers vidéo.
	Maps	Se connecter à Internet et se situer sur une carte géographique.
	Local Search	Se connecter à Internet et visualiser des informations à propos des services à proximité de votre position actuelle.
	E-market	S'identifier et télécharger des applications pour votre système.
	Search	Rechercher directement les informations souhaitées.
	Settings	Configurer des paramètres personnalisés

☆ Appuyer et maintenir l'icône pour la glisser-déplacer à une autre position sur l'écran.


☆ Appuyer et maintenir l'icône pour la glisser-déplacer vers  pour la supprimer du bureau.

10. Fonction du menu du bureau

Sur le bureau, appuyez sur le bouton de menu



pour afficher la liste du menu

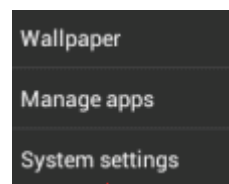

et

réaliser les opérations souhaitées. En même temps, fixez les programmes habituels sur le bureau en appuyant et maintenant l'icône du programme à déplacer sur le bureau.

11. Gestionnaire de programme

Installation des programmes

☆ *Il est possible de télécharger des applications Android gratuites et intéressantes. Vous devez simplement lancer le navigateur et effectuer une recherche des “Applications Android”.*

Vous pouvez installer rapidement les applications Android achetées ou téléchargées avec le programme



1. Copiez les fichiers .apk souhaités sur une carte de mémoire SD ou sur un dispositif de stockage USB → Insérez la carte dans le dispositif ou connectez le lecteur de mémoire flash USB au dispositif.
2. Appuyez sur l'icône du gestionnaire de fichier .
3. Appuyez sur  ou  et recherchez le dossier contenant les fichiers .apk.
4. Sélectionnez un fichier .apk → et appuyez sur **Install**. Une fois l'application installée, son icône apparaîtra sur l'interface avec toutes les applications.
5. Appuyez-la pour lancer directement l'application ou appuyez sur “OK” pour revenir à l'interface du programme “File Manager”.


Téléchargement direct des applications depuis Internet

Vous êtes en mesure de télécharger directement des applications Android depuis Internet et de les installer rapidement sur le dispositif.

1. Appuyez sur l'icône  pour se connecter à Internet.
2. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur le lien de téléchargement de l'application souhaitée.
3. Après le téléchargement, appuyez et maintenez les fichiers téléchargés (dans le journal de téléchargement) → appuyez sur “Open” → “Install”.


Connexion à un ordinateur personnel pour sauvegarder des fichiers

1. Branchez le dispositif à un ordinateur personnel et l'ordinateur tablette sera utilisé comme un dispositif de stockage amovible ; pour la connexion à un ordinateur personnel, branchez l'une des extrémités du câble USB à l'interface OTG USB de l'ordinateur tablette et l'autre extrémité à l'interface USB de l'ordinateur personnel.
2. Une fois branché, l'ordinateur tablette vous invite à confirmer l'opération, appuyez sur l'icône



et sélectionnez ensuite “Turn on USB storage” pour échanger des données entre

l'ordinateur personnel et la tablette, comme indiqué ci-dessous :

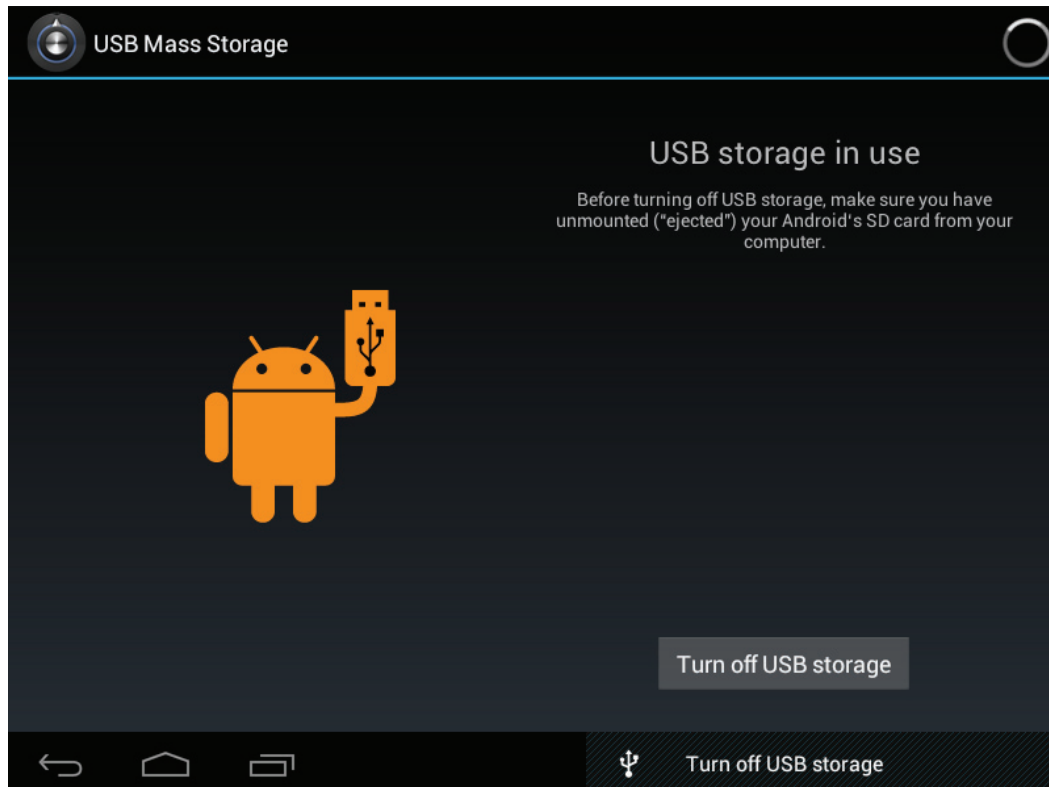

Désinstallation d'une application

Vous êtes en mesure de désinstaller rapidement une application Android.

1. Appuyez sur le bouton “Menu” → “Settings” → “Application” → “Manage applications”.
2. Appuyez sur une application → “Uninstall”.
3. Appuyez sur “OK” pour désinstaller.




12. Sound recorder

Appuyez sur l'icône de l'enregistreur de son



L'interface suivante apparaît :

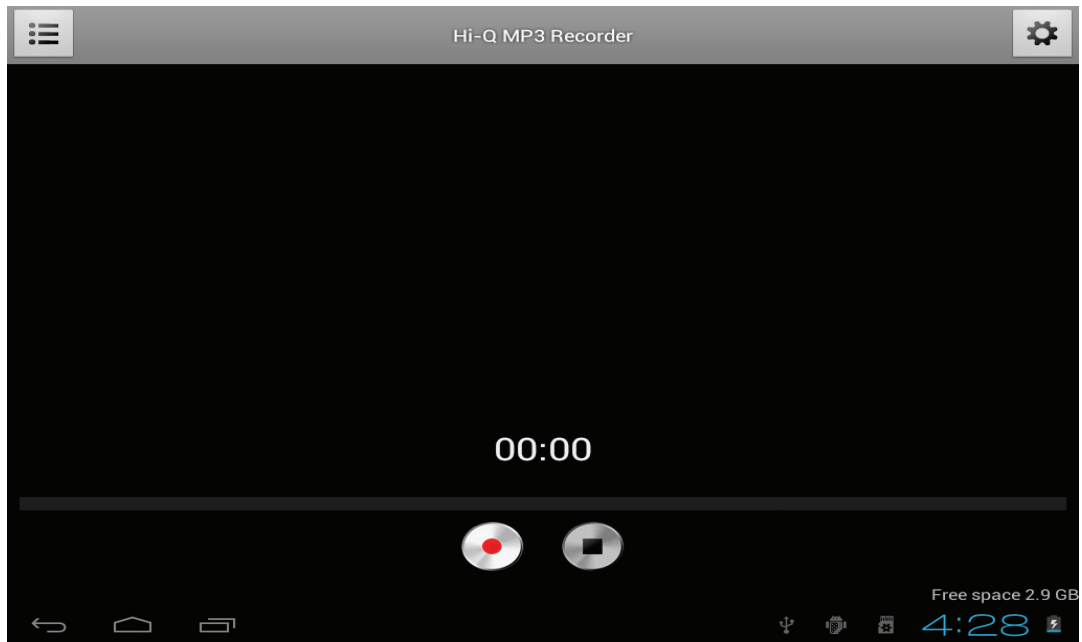

Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  pour voir les fichiers enregistrés, qui seront nommés par heure ; sélectionnez un fichier d'enregistrement pour le reproduire ; appuyez sur  pour configurer les paramètres d'enregistrement en suivant les instructions à l'écran.



13. Horloge

Appuyez sur l'icône de l'horloge



pour visualiser l'heure et la date actuelle.

Heure de réveil

Vous pouvez régler plusieurs réveils en même temps.

☆ Quand l'icône  apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran, au moins un réveil est activé.

Ajout d'un réveil

1. Appuyez sur l'icône de l'horloge .
2. Appuyez sur le bouton Menu → “Add Alarm”
3. Réglez l'heure de réveil souhaitée.
- ☆ Si vous ne sélectionnez pas la fonction de répétition “Repeat”, le réveil sera automatiquement effacé une fois l'heure de réveil atteinte.
4. Appuyez sur “Enable Alarm” pour activer le réveil.
5. Appuyez sur “OK”.

Désactivez le message de réveil

Quand le réveil sonne, une fenêtre avec le nom du réveil s'affiche.

Si vous voulez remettre à plus tard le réveil dans 10 minutes, appuyez sur “Snooze”.

Appuyez sur “Cancel” pour annuler le message.

Activation de réveils

Si vous sélectionnez “Repeat” dans les paramètres, le réveil sera désactivé temporairement mais ne sera pas effacé.

1. Dans l'interface des réveils, appuyez sur l'icône  à la suite du réveil souhaité.
2. Appuyez sur  pour réactiver le réveil.

Modification de réveils

1. Appuyez sur l'icône de l'horloge  → appuyez sur .
2. Appuyez sur le réveil souhaité → “edit” pour le modifier.

Suppression de réveils

1. Appuyez sur l'icône de l'horloge  → appuyez sur .
2. Appuyez sur le réveil souhaité et entrez.
3. Appuyez sur “Delete” pour le supprimer.
4. Appuyez sur  pour revenir au bureau.




14. Téléchargements

1. Appuyez sur l'icône de téléchargement




2. Vous êtes en mesure de visualiser les applications actuellement téléchargées sur l'ordinateur tablette, les sélectionner et les installer.

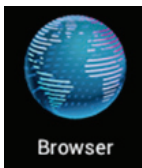


15. Navigateur

Vous serez en mesure de vous connecter à Internet à travers le navigateur.

Appuyez sur l'icône du navigateur



sur le bureau pour accéder à Internet :

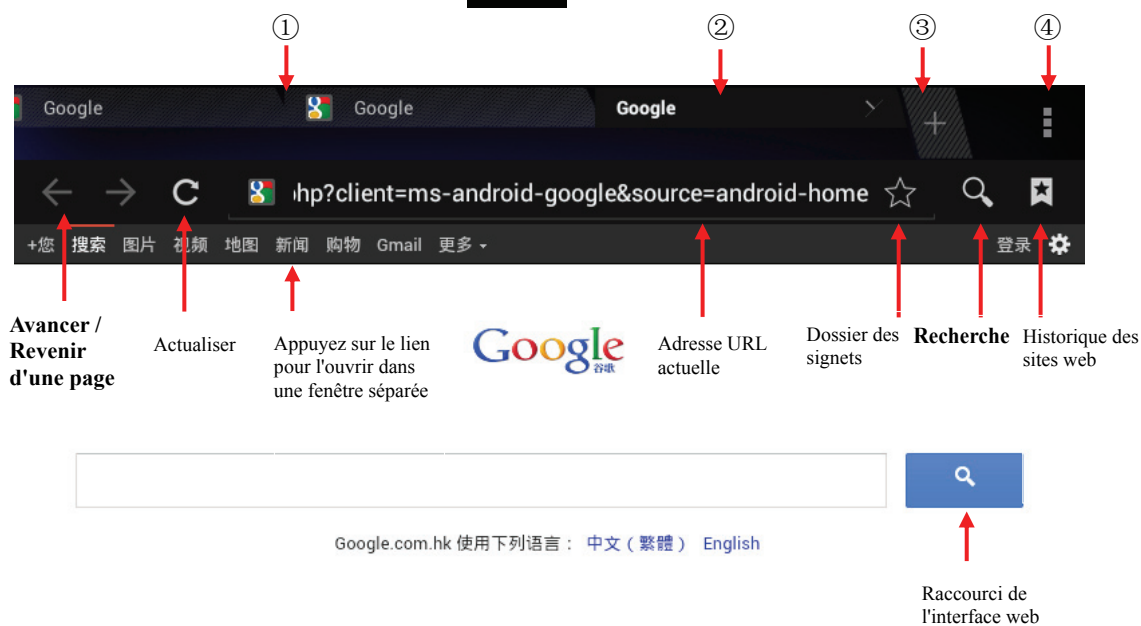

- ①: Page web précédente, sélectionnez pour visualiser ;
- ②: Site web actuelle ;
- ③: Ajout d'une page web ;
- ④: Bouton de menu



16. Agenda


Appuyez sur l'icône de l'agenda



Quand l'agenda est utilisé pour la première fois, vous devez ajouter un compte Exchange. Saisissez l'adresse de courrier électronique et le mot de passe du compte, appuyez sur “Next” et suivez les indications à l'écran pour compléter la configuration du compte. L'agenda est prêt à l'emploi.

Nouvel événement

1. Dans l'interface de l'agenda, appuyez sur la date de l'événement que vous souhaitez créer.
 2. Sélectionnez l'heure → entrez les détails dans chaque champ.
 3. Appuyez sur “OK”.
 4. Appuyez sur le bouton du menu pour sélectionner l'interface de l'agenda souhaitée.
- ☆ Les dates marquées en gris sont celles d'événements.

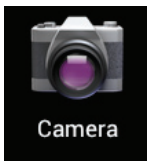


17. Appareil photo

Appuyez sur l'icône de l'appareil photo



pour activer l'appareil photo et son interface

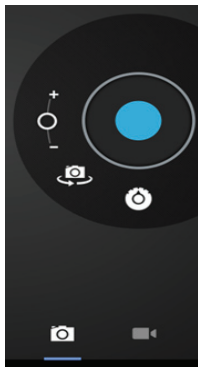

apparaît.

Prendre des photos


1. Dans l'interface de l'appareil photo, appuyez sur  pour prendre des photos.
2. Les photos seront sauvegardées automatiquement.
3. Appuyez sur la miniature  de la photo pour visualiser la photo originale dans la galerie.
4. Appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'appareil photo.

5. Appuyez sur  pour configurer les paramètres de l'appareil photo.

Enregistrement de film

1. Appuyez sur  pour passer en mode vidéo, dans lequel vous serez en mesure d'enregistrer des clips vidéo.
2. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement et appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3. Les clips vidéo seront sauvegardés automatiquement.
4. Appuyez sur la miniature du clip vidéo  pour le reproduire.
5. Appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'appareil photo.
6. Appuyez sur  pour passer à l'interface de l'appareil photo.
7. Appuyez sur  pour configurer les paramètres de l'enregistrement vidéo.

Remarque : Appuyez sur  pour basculer entre les appareils photo de la face avant et arrière pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.

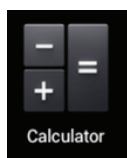

18. Calculatrice

1. Appuyez sur l'icône de la calculatrice .
2. Appuyez sur les chiffres et les opérateurs pour calculer.
3. Appuyez sur "Clear" pour effacer un calcul, ou appuyez et maintenez "Clear" pour effacer tous les résultats.




19. Courrier électronique

☆ Les comptes POP3 et SMTP sont prises en charge.

Ajout d'un compte de courrier électronique

Vous pouvez saisir une ou plusieurs adresses de courrier électronique sur le dispositif.


1. Appuyez sur l'icône du courrier électronique



2. Dans l'interface "Your account", appuyez sur "Next".
 3. Dans le champ "E-mail address", saisissez votre adresse de courrier électronique.
 4. Dans le champ "Password" → saisissez le mot de passe de votre courrier électronique.
 5. Appuyez sur "OK".
 6. Configuration manuelle (optionnelle) : Le serveur complète automatiquement le nom de serveur (c.à.d. gmail.com) en fonction de votre compte de courrier électronique. Cependant, si vous devez modifier le paramètre de serveur, appuyez sur "Manual setting" pour effectuer les modifications nécessaires.
 7. Appuyez sur "Next".
 8. Éventuellement : Saisissez le nom du compte.
 9. Saisissez le nom du message → Appuyez sur "OK".
- ☆ Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à un compte de courrier électronique gratuit, veuillez vérifier que votre fournisseur de service de courrier électronique prend en charge ou non les protocoles POP3 et SMTP sur leurs serveurs.

Corbeille d'arrivée

1. Appuyez sur l'icône du courrier électronique



2. Si vous avez configuré un seul compte de courrier électronique, il s'ouvrira directement. Si vous avez configuré plusieurs comptes, la liste des comptes sera affichée.
3. Appuyez sur le compte de courrier électronique souhaité → appuyez sur "Inbox".

Lecture du courrier électronique

1. Dans l'interface "Inbox", appuyez et ouvrez un courrier électronique.
2. Pour les pièces jointes, appuyez sur "Open" pour lancer l'application concernée ou appuyez sur "Save" pour sauvegarder les pièces jointes sur la carte de mémoire SD.
3. Pour répondre ou répondre à tous, appuyez sur "Reply" ou sur "Reply to all".
 - a) Écrivez le message que vous souhaitez envoyer.
 - b) Appuyez sur "Send" pour envoyer immédiatement le courrier électronique, appuyez sur "Drafts" pour le sauvegarder sans l'envoyer, ou l'effacer directement sans le sauvegarder et l'envoyer.
4. Pour supprimer directement un courrier électronique, appuyez sur "Delete".

Écriture d'un nouveau courrier électronique

1. Dans l'interface "Inbox", appuyez sur le bouton "Menu" → **"Write"** pour écrire un nouveau message.
2. Appuyez sur "Send to" et saisissez l'adresse de votre destinataire pour l'envoyer.
3. Ou si vous souhaitez l'envoyer en copie (cc) ou en copie cachée (bcc), appuyez sur le bouton "Menu" → "Add cc and bcc", et saisissez les adresses électroniques de vos destinataires.
4. Saisissez le sujet souhaité dans la barre de titre du courrier électronique.
5. Appuyez sur "Write option" pour entrer vos informations personnelles.
6. Si nécessaire, appuyez sur le bouton "Menu" → appuyez sur "Add attachment" pour ajouter des pièces jointes.

- Une fois le message complété, appuyez sur le bouton “Menu” → appuyez sur “Send” pour l'envoyer.

Modification d'un compte de courrier électronique

- Appuyez sur l'icône du courrier électronique .
- Dans l'interface “Inbox”, appuyez sur le bouton “Menu” → appuyez sur “Account setting” pour modifier les paramètres de compte.
- Configurez votre compte de courrier électronique en conséquence.
- Appuyez sur  pour revenir à l'interface “Inbox”.

Suppression d'un compte de courrier électronique

☆ Si vous avez plusieurs comptes et effacez le compte par défaut, le compte de courrier électronique suivant de la liste sera défini automatiquement par défaut.


- Appuyez sur l'icône du courrier électronique .
- Dans l'interface “Inbox”, appuyez sur le bouton “Menu” → appuyez sur “Account” pour modifier les comptes.
- Appuyez et maintenez le compte que vous souhaitez supprimer.
- Dans la fenêtre d'option de compte, appuyez sur “Delete account” pour le supprimer.
- Appuyez sur “OK” pour confirmer l'opération.

Configuration du compte de courrier électronique par défaut

Vous devez toujours définir un compte par défaut. Par conséquent, si vous avez plusieurs comptes de courrier électronique, vous pouvez définir l'un de ces comptes comme compte par défaut.

- Appuyez sur l'icône du courrier électronique .
- Dans l'interface “Inbox”, appuyez sur le bouton “Menu” et appuyez sur → “Account setting” pour modifier les paramètres de compte.
- Appuyez sur “Default account” pour le définir comme compte par défaut.

Si vous effacez le compte par défaut, le compte de courrier électronique suivant de la liste sera défini automatiquement comme compte par défaut.

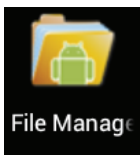

20. Gestionnaire de fichier

Appuyez sur l'icône du gestionnaire de fichier



pour visualiser les fichiers de tous les dispositifs de

stockage (mémoire interne, carte de mémoire SD, unité de stockage USB), et installer rapidement des

applications Android sur le dispositif.

Les icônes en haut de l'écran ont les fonctions suivantes :



Mémoire interne



Votre carte mémoire



Lecteur de mémoire flash USB (exige un câble adaptateur)




Revenir au dossier précédent



Créer un nouveau dossier



Définir le contenu du fichier



Fichiers de photo

Copie de fichiers entre un ordinateur personnel et le dispositif


Vous pouvez copier des fichiers entre le dispositif de stockage externe, la mémoire interne et l'ordinateur personnel à l'aide du gestionnaire de fichier. Pour copier des fichiers sur le dispositif, il est nécessaire de les copier d'abord sur une carte mémoire SD ou sur un dispositif de stockage USB.

- ☆ *Le nom de la mémoire interne est “LocalDisk”, celle de la carte mémoire est “sdcard” et le nom du dispositif de stockage USB est “udisk”.*
- ☆ *Pour copier des fichiers de la carte mémoire SD ou du dispositif de stockage USB sur le dispositif, vous devez copier les fichiers sur la carte mémoire SD ou sur le dispositif de stockage USB de la façon habituelle, connectez ensuite le dispositif de stockage à l'ordinateur personnel et copier les fichiers sur votre dossier.*

1. Appuyez sur  ou  pour afficher les fichiers de votre dispositif de stockage.
2. Appuyez et maintenez le fichier ou dossier souhaité et appuyez sur “Copy” pour le copier.
3. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la mémoire interne, appuyez sur le dossier de destination et appuyez ensuite sur “Paste” pour le coller.

Suppression de fichiers

Appuyez et maintenez le fichier ou dossier, appuyez sur “Delete” et appuyez ensuite sur “OK” pour l'effacer.

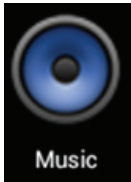

21. Ma musique

☆ Les formats de fichier audio compatibles sont : MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC

Lecture de la musique

1. Appuyez sur l'icône de musique



2. Sélectionnez la musique souhaitée pour reproduire une liste de lecture/de la musique/un album/un artiste.

3. Appuyez sur les icônes Piste précédente → Pause → Piste suivante




pour effectuer les différentes opérations.

4. Pour revenir à l'interface précédente lors de la reproduction de la musique, appuyez sur



ou  pour revenir sur le bureau.

Appuyez sur les touches de fonction pour les opérations sur les fichiers musicaux, comme dans l'interface ci-dessous :

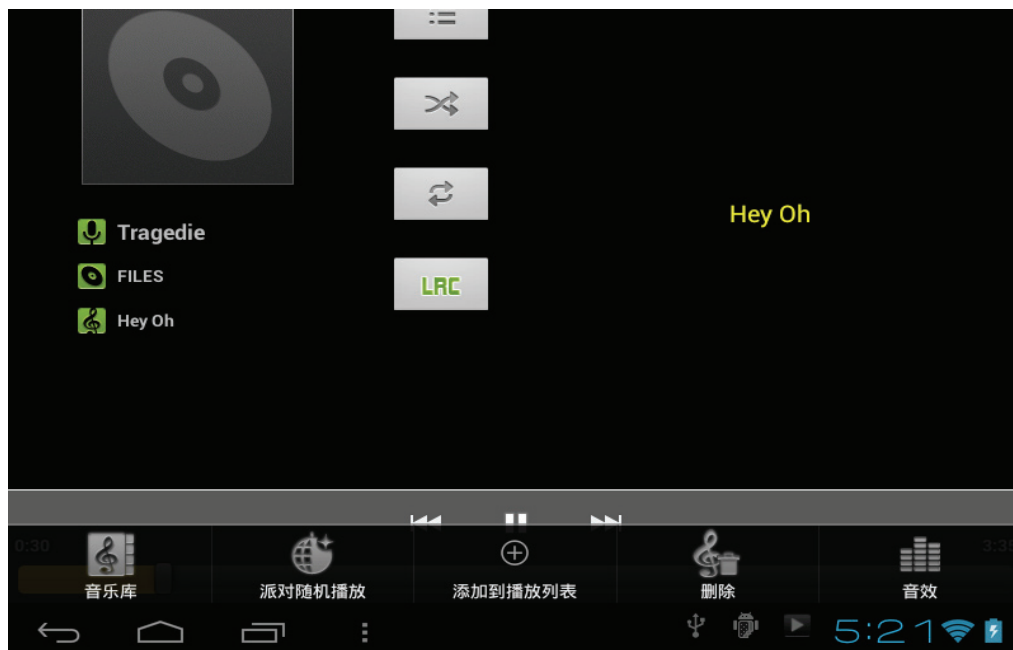




22. Lecteur multimédia

☆ *AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV jusqu'à 1080 Pixels en haute définition (HD)*


Lecture de clip vidéo

1. Appuyez sur l'icône du lecteur multimédia .
2. Sélectionnez le clip vidéo souhaité pour reproduire tout/le contenu/mes préférés/la liste personnalisée.
3. Appuyez sur l'écran pour régler les paramètres vidéo (y compris le volume, pause/lecture, luminosité, etc.)
4. Appuyez sur le bouton "Back" ou sur l'icône  pour revenir à l'interface du lecteur multimédia.

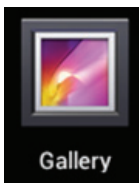

23. Galerie

☆ *Les formats de fichier image compatibles sont : JPEG, BMP, GIF, PNG*

1. Appuyez sur l'icône de la galerie  et appuyez ensuite un groupe d'image.
2. Appuyez une image pour la visualiser.
3. Appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'interface du groupe d'image.
4. Appuyez sur  pour démarrer le diaporama. Les modes de diaporama inclus sont common, classic, dynamic, sweet, warm , party (commun, classique, dynamique, en douceur, vif, fête).
5. Appuyez sur  pour disposer les images par couleur
6. Appuyez sur  pour disposer les images par date
7. Appuyez sur  pour disposer les images par nom

Entrez un groupe d'image, appuyez et maintenez une image pour entrer en mode de choix multiple dans lequel vous pouvez effacer les images et passer en mode de fond d'écran dynamique


1.  -- Choix multiple
2.  -- Effacer
3.  -- Mode de fond d'écran dynamique




24. Cartes géographiques

☆ Cette fonction nécessite une connexion à Internet.

Une fois la connexion à Internet établie, appuyez sur l'icône des cartes géographiques  pour situer automatiquement votre position actuelle ; comme illustré ci-dessous, vous serez en mesure de rechercher les informations désirées.

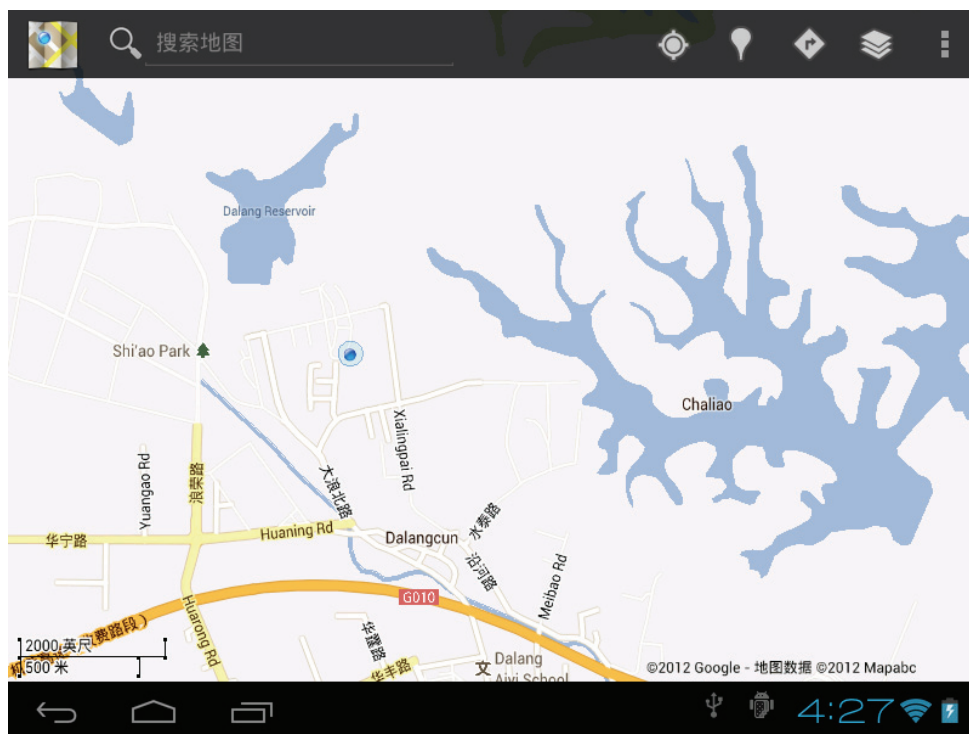



25. Recherche local

- ☆ *Identique à la fonction des cartes géographiques, elle permet d'accéder à de plus nombreuses informations de proximité.*




26. Commerce électronique

Activez le commerce électronique pour rechercher et télécharger des applications.

Quand le commerce électronique est lancé pour la première fois, le système vous invitera à vous identifier avec votre compte GMAIL

(Si vous ne possédez pas de compte GMAIL, veuillez en créer un sur <http://gmail.google.com>).

Après le téléchargement, installez les applications.

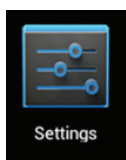

27. Settings (Paramètres)

Wireless and network (Sans fil et réseau).	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi (Activer Wi-Fi)
	Wi-Fi settings (Paramètres Wi-Fi)	Configurer et gérer les points d'accès sans fil
	Flight mode (Mode Hors-ligne)	Désactiver toutes les connexions sans fil
	3G network settings (Paramètres du réseau 3G)	Configurer le réseau 3G
Wired network		Configurer le réseau câblé
Dial-up setting (Paramètre d'accès commuté)		Accéder à Internet à travers un accès commuté ADSL. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion
USB	Mass storage (Stockage de masse)	Configurer un stockage de masse par USB
	ADB	Configurer USB en ADB (Android Debug Bridge)
Sound (Son)	Silent mode (Mode silencieux)	Tous les sons seront désactivés sauf la sonnerie de réveil et les sons multimédia
	Volume	Régler le volume des fichiers multimédias, de la sonnerie de réveil et des notifications en appuyant et glissant la barre coulissante  , et appuyez ensuite sur "OK"
	Notification ringtone (Son de notification)	Sélectionner la sonnerie de notification désirée
	Audible selection (Sélection sonore)	Produire un son lors d'une sélection à l'écran
	Screen lock sounds (Sons de verrouillage d'écran)	Produire un son quand l'écran est verrouillé ou déverrouillé
Display (Écran)	Brightness (Luminosité)	Régler la luminosité de l'écran en appuyant et glissant la barre coulissante  , et appuyez ensuite sur "OK"
	Auto-rotate screen (Rotation automatique)	Changer automatiquement l'orientation de l'écran lorsque le dispositif est tourné
	Screen time-out (Temps avant arrêt de l'écran)	Régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement en mode d'attente

	System hibernate (Mise en veille prolongée du système)	Régler la durée avant que le système ne passe en veille prolongée en mode d'attente.
Security (Sécurité)	Set up screen lock (Configurer le verrouillage d'écran)	Verrouiller l'écran avec un motif, un code PIN ou un mot de passe
	Visible passwords (Mots de passe visibles)	Montrer les mots de passe lorsqu'ils sont saisis
	Select device administrators (Choix des administrateurs du dispositif)	Ajouter ou retirer des administrateurs du dispositif
	Use secure credentials (Utiliser des identifiants sécurisés)	Permettre aux applications d'accéder aux certificats et à d'autres identifiants de sécurité
	Install from USB storage (Installer depuis un dispositif USB)	Installer des certificats de chiffrement depuis un dispositif USB
	Set password (Définir le mot de passe)	Définir ou modifier le mot de passe de stockage des identifiants
	Clear storage (Effacer la zone de stockage)	Effacer la zone de stockage des identifiants de tout son contenu et réinitialiser son mot de passe.
Application	Unknown sources (Sources inconnues)	Permettre l'installation d'applications ne provenant pas de l'E-Market
	Manage applications (Gérer les applications)	Gérer et éliminer des applications installées
	Running services (Services en cours d'exécution)	Visualiser et contrôler les services en cours d'exécution
	Development (Développement)	Configurer les options de développement d'application

Privacy (Respect de la vie privée)	Factory data reset (Retour aux paramètres d'usine)	Appuyer pour effacer toutes les données de votre dispositif. Appuyez sur “Reset” pour réinitialiser le dispositif ou appuyez sur  pour annuler et revenir à l'écran précédent. Avertissement ! Cette opération effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre dispositif, y compris : ~ Votre compte Google ~ Les paramètres et les informations des applications et du système ~ Les applications téléchargées Les éléments suivants ne seront pas effacés : ~ Logiciel du système actuel et les applications intégrées ~ Les fichiers de carte mémoire, comme la musique et les photos
	TF card and storage (Carte mémoire et stockage)	Total space, available space (espace total, espace disponible) Affiche ces informations lorsque la carte mémoire est insérée Unmount TF card (Démonter la carte mémoire) Démonter la carte mémoire pour la retirer en toute sécurité Format TF card (Formater la carte mémoire) Formater (effacer) la carte mémoire
Language and keypad (Langue et clavier)	Select language (Sélectionner la langue)	Sélectionner la langue correspondante de votre pays
	Android keypad (Clavier Android)	Configuration du clavier à l'écran
	User dictionary (Dictionnaire personnel)	Ajouter des mots au dictionnaire personnel
Date and time (Date et heure)	Set date	Régler la date
	Select time zone	Sélectionner le fuseau horaire.
	Set time	Régler l'heure
	Use 24-hour format	Utiliser le format 24 heures ou 12 heures
	Select date format	Sélectionne le format de la date
About device (À propos du dispositif)		Visualiser l'état, l'utilisation de la batterie, les informations légales, le numéro de modèle, la version Android, la version du noyau et la version du build

Annexe : Accessoire en option et modèles

Accessoire	Modèle	
Modem sans fil 3G	TD-SCDMA	
	WCDMA	huawei E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750
		ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U.
	EVDO	huawei E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746.



Tablet Computer
OPT

LC10TAB-A10
OPT

OPT






Android 4.0 OS

10.1 capacitive touch screen
(16:9, 1024 x 600 px)

CPU: 1.2 GHz A10 - ARM Cortex A8

GPU: Mali 400MP

RAM: 1GB DDR3

Memory: 8GB NAND-Flash

TF cardreader (up to 32GB)

Wifi 802.11 b/g/n

3G dongle supported

Mini HDMI output

Full HD/SD video playback


2.0 Megapixel back camera

0.3 Megapixel front camera

Hi-Speed USB host

Hi-Speed USB On-The-Go

MIRA-2



SUPPORT: support@lc-power.com

websites: www.lc-power.com

Si vous avez des questions concernant le logiciel Android ou les applications de développeurs tiers, veuillez contacter le fabricant correspondant.

Si vous avez des questions concernant le système LC10TAB-A10 Mira-1, veuillez visiter notre site web www.lc-power.com ou contacter notre assistance technique par courriel support@lc-power.com.